Yupiteru

2015年10月13日

OBDⅡアダプター適応表

弊社レーダー探知機などに別売品 OBDⅡアダプターを接続し車両に関する情報を表示することができます。
OBDⅡコネクターを使用する他機器とは併用ができません。

この適応表が対象としているOBDⅡアダプターは、OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-MⅡ、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FP、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡ 、OBD-HVTM の9品番となります。

- 車種別適応表（OBDⅡアダプターが取付可能な車種、年式、車両型式を記載）
- 機種別適応表（OBDⅡアダプターが取付可能な機種と必要となるOBDⅡアダプターの品番）

を記載しております。

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

詳細な内容は各適応表をご確認ください。

・本書は巻末（機種別適応表）に記載している機種の適応表となります。対象以外の機種には取付できません。
・適応表に記載の無い車両では使用できません。　（適応表の空白部分は未確認の項目となります。確認が出来次第随時記載致してまいります）
・製品（OBDⅡアダプター）にはDIP SW（各車両メーカー切り替え用のスイッチ）が付いています。**必ず本適応表で指定している状態に切り替えてご使用ください。**
なお、指定しているDIP SW状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることがありますが、正常な表示ではありません。
必ず、本適応表で指定した状態でご使用いただきますようお願いいたします。
・製品の取付は、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
※弊社製品を取付たことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。

記載の内容は、2015年10月 13日現在のものです
プリントアウトしてご使用されている場合
それ以降に変更・追加された車種や機種については弊社ホームページより最新の適応表をご確認ください。

ご不明な点につきましては下記までお問い合わせください。

お客様ご相談センター
0120－998－036

札　幌(011)618-7071　仙　台(022)284-2501　さいたま(048)662-6288
東　京(03)3769-2525　名古屋(052)773-3400　大　阪(06)6386-2555
広　島(082)832-2338　福　岡(092)477-3731

OBDⅡアダプター取付位置

・車両により取付位置が異なります。
・下図のコネクターを確認し接続してください。
・車両によってはOBDコネクターに蓋がついている場合やカバーの中にOBDコネクターがある場合があります。
※OBDコネクターがカバーの中に付いている場合、OBDⅡアダプタ-取付後、カバーが閉まらないことがあります。

車両側のOBDコネクター

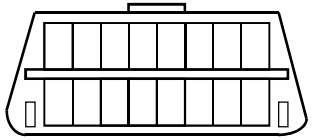

（白色または黒色または灰色）

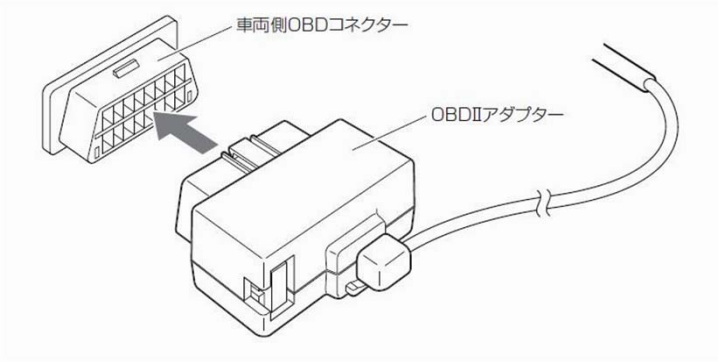

本製品（OBDⅡアダプター）を取付けた場合、車両OBDコネクターから外側に最大35㎜製品が突き出します
アクセルやブレーキ操作等に支障なく取付できるかご確認ください

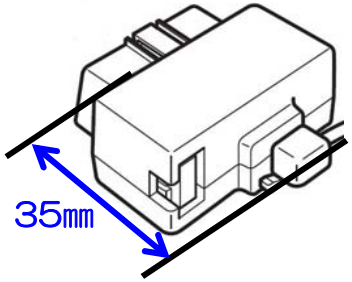

＜ 取付位置 ＞

①キックパネル付近
②運転席足元右側
③運転席足元中央
④運転席足元左側
⑤センターコンソール右側
⑥助手席足元右側
⑦ステアリング右パネル裏側
⑧助手席足元左側
⑨センターコンソール左側
⑩センターコンソール下側

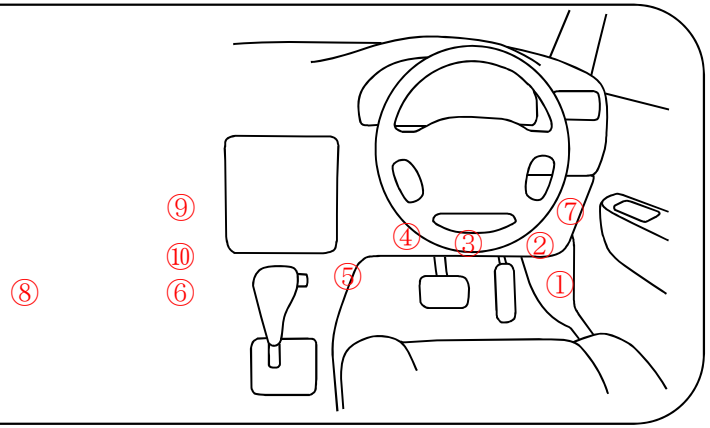

ディップスイッチについて　（1/2）

ご使用するOBDアダプタにより設定内容が異なります。必ず、アダプターの品番をご確認の上ご使用ください

OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-MⅡ、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡをご使用する場合

＜注意事項＞

・本製品は、取付する車両に合わせディップスイッチを変更する必要があります。
・ディップスイッチは、必ず、適応表**「DIP SW位置」**をご確認いただき切り替えてください。
　なお、指定しているDIP SW状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることがありますが、正常な表示ではありません。
　※必ず指定した「DIP SW位置」に切り替えご使用ください。
・お買い上げ時（工場出荷時）のままでは、使用できません。
　なお、お買い上げ時のままご使用した場合、接続している弊社製品の電源が自動的にONになり、数分で自動的に電源がOFFになります。
・一部の車両では車両メーカ名と「DIP SW位置」のメーカー名が一致しない場合があります。
　例）日産 モコの場合、車両はスズキよりOEM供給されている車両であるため、DIP SWは「スズキ」に切り替えます。
・スイッチの切り替えは、先の細いつまようじなどで行ってください。
・三菱MMCS（三菱マルチコミュニケーションシステム）、MDS（マルチディスプレーステーション）搭載車は、ナビおよび車両情報が正常に動作しないことがあります。

工場出荷

取付する車両に合わせて、
ディップスイッチを切り替えます

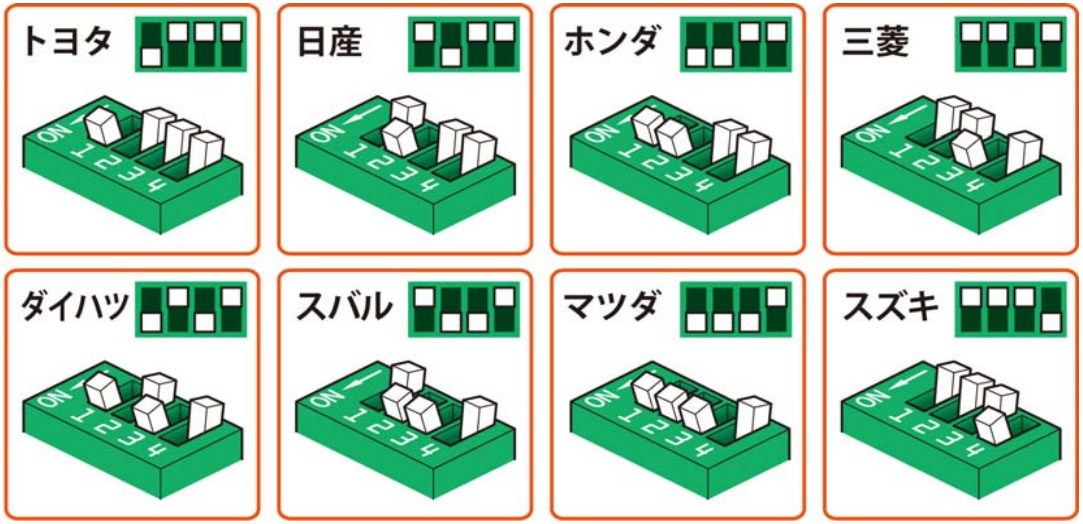

ディップスイッチについて　（2/2）

ご使用するOBDアダプタ-により設定内容が異なります。必ず、アダプタ-の品番をご確認の上ご使用ください

OBD-HVTMをご使用する場合

＜注意事項＞

・OBD-HVTMは、トヨタハイブリッド車でハイブリッド項目の表示を行う事ができます。
・ディップスイッチは、下の表の内容となります。
　なお、**日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキのメーカー設定はできません。**
　トヨタ車以外の車種でOBDアダプタ-をご使用される場合、取付される弊社機種に適合した下記アダプタ-をご使用ください。
　（OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-MⅡ 、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡ）

●工場出荷時

レーダー探知機と接続し、車速感応ドアロック機能、エマージェンシーシグナル機能を使用しない場合は、工場出荷時のままご使用ください。

●車速感応ドアロック機能

速度が約20㎞/h以上になると自動的にドアロックされ、車両を停止させシフトポジションを（P)にすると全てのドアがアンロックされます。

●エマージェンシーシグナル機能

速度が約50㎞/h以上の時に急ブレーキをかけると、ハザードランプを高速点滅させて、後続車に注意を促します。

●レーダー探知機と接続せず、車速感応ドアロック機能だけを使用する場合

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

●レーダー探知機と接続せず、エマージェンシーシグナル機能だけを使用する場合

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

※上記、車速感応ドアロック、エマージェンシーシグナル機能の2つの機能を使用したい場合は、
　スイッチ2と3の両方をONにしてください。

OBD12-M、OBD12-RD、OBD12-FP、
OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL
OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用する場合

車種別適応表（1/2）

＜注意事項＞

・本製品は、取付する車両に合わせディップスイッチを変更する必要があります。
・ディップスイッチは、必ず、適応表**「DIP SW位置」**をご確認いただき切り替えてください。
　なお、指定しているDIP SW状態と異なる状態で使用しても接続しているレーダー探知機などの電源が入ることが
　ありますが、正常な表示ではありません。**必ず指定した「DIP SW位置」に切り替えご使用ください。**
・お買い上げ時（工場出荷時）のままでは、使用できません。
・一部の車両では車両メーカ名と「DIP SW位置」のメーカー名が一致しない場合があります。
　例）日産 モコの場合、車両はスズキよりOEM供給されている車両であるため、DIP SWは「スズキ」に切り替えます。
・表中、「〇」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
　「ー」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。
・三菱MMCS（三菱マルチコミュニケーションシステム）、MDS（マルチディスプレーステーション）搭載車は、
　ナビおよび車両情報が正常に動作しないことがあります。
・OBDⅡコネクターを使用する他機器とは併用ができません。
・接続する機種に表示項目があっても、ご使用するOBDアダプターとの組み合わせで、表示できない場合があります。
※1　エンジン負荷は、排気量やグレードにより表示しないことがあります
※2　スロットル開度は、エンジンがアイドリング状態やアイドリングストップ状態でも表示が 0%にならないことがあります
※3　FM143si、Z945si の待受画面に選択できるトリップメーターは、「燃費」の欄に 〇 と記載している車両で表示可能です
※4　ご使用される機器によっては表示項目や制御機能が異なります



工場出荷時

ディップ スイッチ位置

！OBD-HVTMの適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

レクサス

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目									OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能													備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計/インマニ計 ※4		エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 例） ※4	ブレーキ（アラーム 例 例） ※4	システムパワー ※4	Fr-モータパワー ※4	Re-モータパワー ※4	Rr-トルク配分比 ※4	HVバッテリ電流 ※4	HVバッテリ電圧 ※4	補機バッテリ電圧 ※4	HV全電池容量 ※4	エンジンパワー ※4	昇圧後電圧 ※4	アクセル開度 ※4	エアコン消費電力 ※4	ジェネレータ発電量 ※4	
GT200h （ハイブリッド車）	H23.01 ～	A1#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇																	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
GS350	H17.08 ～ H23.12	S19#	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
HS250h （ハイブリッド車）	H21.07 ～	ANF10	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇																	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
IS250	H17.09 ～	E2#	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
IS350	H17.09 ～	E2#	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
ISF	H19.10 ～	USE20	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
LS460	H18.09 ～	F4#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
LS600hL （ハイブリッド車）	H19.05 ～ H24.10	UVF46	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×																	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります
RX450h （ハイブリッド車）	H24.04 ～ H25.08	L1#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇																	G-Linkによる車両情報の通知が正常に動作しない場合があります

トヨタ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計/インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 例） ※4	ブレーキ（アラーム 例 例） ※4	システムパワー	Fr-モータパワー	Re-モータパワー	Rr-トルク配分比	HVバッテリ電流	HVバッテリ電圧	補機バッテリ電圧	HV全電池容量	エンジンパワー	昇圧後電圧	アクセル開度	エアコン消費電力	ジェネレータ発電量	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
86	H24.04 ～	ZN6	4	スバル	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
bB	H12.02 ～ H17.12	NCP3#	3	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.12 ～	QNC2#	3	ダイハツ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
FJクルーザー	H22.12 ～	J15W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
iQ	H20.11 ～ H21.08	KGJ10	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	×	×	〇				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.08 ～	KGJ10	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	〇	×	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
MR-S	H11.10 ～ H19.04	ZZW3#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
RAV4	H12.05 ～ H17.11	A2#W	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.11 ～ H20.08	A3#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
SAI （ハイブリッド車）	H25.08 ～	AZK10	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				〇	〇	－	－	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
WiLL Vi	H12.01 ～ H13.12	NCP1#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
WiLL VS	H13.04 ～ H16.08	E12#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
WiLL サイファ	H14.10 ～ H17.08	NCP7#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アイシス	H16.09 ～ H19.05	M1#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.09 ～	M1#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アクア （ハイブリッド車）	H23.12 ～	NHP10	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	〇	〇	〇	－	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
アベンシス	H15.10 ～ H18.07	T25#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H23.09 ～	T27#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アリオン	H13.12 ～ H19.06	T24#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.06 ～ H24.04	T26#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルテッツァ	H10.10 ～ H17.07	E1#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルテッツァ ジータ	H13.07 ～ H17.07	E1#W	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルファード	H14.05 ～ H17.04	H1#W	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.04 ～ H19.06	H1#W	4	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H20.05 ～ H23.10	H2#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.01 ～	H3#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	〇	〇	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルファード ハイブリッド	H15.07 ～ H20.04	H1#W	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.01 ～	H3#W	4	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	－	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
アレックス	H13.01 ～ H18.10	ZZE12#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H14.09 ～ H16.03	NZE12#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
イスト	H14.05 ～ H19.07	P6#	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.07 ～ H22.08	P11#	2	トヨタ	〇	〇		〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
イプサム	H13.05 ～ H15.10	M2#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ヴァンガード	H19.08 ～ H20.08	A3#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィッシュ	H15.01 ～ H21.04	E1#G	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.04 ～	E2#W	2	トヨタ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	〇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません
OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

トヨタ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能														備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 例） ※4	ブレーキ（アラーム 例 例） ※4	システムパワー	Fr.モータパワー	Rr.モータパワー	Rr.トルク配分比	HVバッテリ電圧	HVバッテリ電圧	補機バッテリ電圧	HV全電池容量	エンジンパワー	昇圧後電圧	アクセル開度	エアコン消費電力	ジェネレータ発電量	
ヴィッツ	H11.08 ～ H17.02	SCP1#、NCP1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.02 ～ H19.08	SCP9#、NCP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.02 ～ H19.08	KSP9#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	×	×		○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.12 ～ H26.04	P13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H26.04 ～	P13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウインダム	H13.08 ～ H18.02	V3#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－												
ヴェルファイア	H20.05 ～ H23.10	H2#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.01 ～	H3#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ～ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.01 ～	H3#W	4	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヴォクシー	H13.11 ～ H19.06	R6#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.06 ～ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H26.01 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ヴォクシー ハイブリッド	H26.01 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヴォルツ	H14.08 ～ H16.02	E13#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エスクァイア	H26.10 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エスクァイアハイブリッド	H26.10 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
エスティマ	H12.03 ～ H18.01	R3#W、R4#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H18.01 ～	R5#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エスティマ ハイブリッド	H15.07 ～ H18.06	R1#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H18.06 ～ H20.12	R2#W	2	トヨタ	○	○				○	○	×															
	H24.05 ～	R2#W	2	トヨタ	○	○				○	○	×				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オーパ	H12.05 ～ H17.08	ACT1#、ZCT1#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
オーリス	H18.10 ～ H21.10	E15#H	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.10 ～ H24.08	E15#H	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H24.08 ～ H27.03	E18#H	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カムリ （ハイブリッド車）	H23.09 ～ H24.09	AVV50	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○				○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H24.09 ～	AVV50	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○																
カルディナ	H14.09 ～ H19.05	T24#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カローラ アクシオ	H18.10 ～ H20.10	E14#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.04 ～ H24.05	E14#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H24.05 ～ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.04 ～	E16#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.09 ～ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～	E16#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラ スパシオ	H13.05 ～ H19.06	E12#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H15.04 ～ H19.06	E12#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カローラ フィールダー	H12.08 ～ H18.10	E12#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H18.10 ～ H20.10	E14#G	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H20.10 ～ H22.04	E14#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H24.05 ～ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H27.04 ～	E16#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25.09 ～ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H27.04 ～	E16#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラ ランクス	H13.01 ～ H18.10	E12#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
カローラ ルミオン	H19.10 ～ H21.12	E15#N	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラウン （ハイブリッド車除く）	H15.12 ～ H20.02	S18#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H20.02 ～ H24.12	S20#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H24.12 ～	S21#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラウン ハイブリッド	H25.01 ～	S21#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
クラウン マジェスタ	H16.07 ～ H21.03	S18#	3	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クルーガー	H12.11 ～ H15.08	U2#W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H15.08 ～ H19.06	U2#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クルーガー ハイブリッド	H17.03 ～ H19.06	U2#W	2	トヨタ	○	○			×	○	○	×															
サクシード ワゴン	H14.07 ～ H22.06	NCP5#G	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シエンタ	H15.09 ～ H27.07	NCP8#G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シエンタ ハイブリッド	H27.07 ～	P170G	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
スペイド	H24.07 ～	P14#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
セリカ	H11.09 ～ H18.03	T23#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
セルシオ	H15.08 ～ H18.05	UCF3#	3	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ソアラ	H13.04 ～ H17.08	Z4#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－												
タウンエース ノア	H10.12 ～ H13.11	R5#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
デュエット	H13.12 ～ H16.06	M10#、M11#	4	ダイハツ	○	○			○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ナディア	H10.08 ～ H15.08	N1#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ノア	H13.11 ～ H19.06	R6#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.06 ～ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H26.01 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ノア ハイブリッド	H26.01 ～	R8#	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
ハイエース （バンも含む）	H16.08 ～ H19.08	TRH200V,TRH221K	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.08 ～ H22.07	TRH200V,TRH221K	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.07 ～ H25.11	TRH200V,TRH221K	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.07 ～ H25.11	KDH201V,KDH206V	3	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パッソ	H16.06 ～ H22.01	C1#	2	ダイハツ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.02 ～ H26.04	C3#	2	ダイハツ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H26.04 ～	C3#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ハリアー	H09.12 ～ H15.02	U1#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H15.02 ～ H16.07	U3#W	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H16.07 ～ H18.01	MCU36W（3000cc車）	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H18.01 ～ H19.01	GSU30W（3500cc車）	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H16.07 ～ H21.11	ACU30W（2400cc車）	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H25.10 ～	ZSU60W	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

トヨタ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目									OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能													備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 制御）※4	ブレーキ（アラーム 制御）※4	システムパワー	Fr.モータパワー	Rr.モータパワー	Rr.トルク配分比	HVバッテリ容量	HVバッテリ電圧	補機バッテリ電圧	HV全電池容量	エンジンパワー	昇圧後電圧	アクセル開度	エアコン消費電力	ジェネレータ発電量	
ハリアー ハイブリッド	H17.03 ～ H19.08	U3#W	2	トヨタ	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H26.01 ～	AVU65W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ピクシス エポック	H24.05 ～	LA300A、LA310A	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ピクシス トラック	H26.09 ～	S500U	5	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ピクシス バン	H23.12 ～	S331M、S332M	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ピクシス メガ	H27.07 ～	LA700A、LA710A	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ビスタ アルデオ	H10.07 ～ H12.04	V5#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ファンカーゴ	H11.08 ～ H17.10	NCP2#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プラッツ	H11.08 ～ H17.11	NCP1#、SCP1#	2	トヨタ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.05 ～ H21.10	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○																
プリウス（ハイブリッド車）	H21.10 ～ H23.11	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H23.11 ～	W3#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウスα（ハイブリッド車）	H23.05 ～	W4#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウス PHV（電気自動車）	H23.11 ～	W35	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
プレイド	H18.12 ～	E15#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレビス	H13.06 ～ H19.06	G1#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H13.12 ～ H16.12	T24#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレミオ	H16.12 ～ H19.06	T24#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H19.06 ～	T26#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プログレ	H10.05 ～ H19.06	G1#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プロナード	H12.04 ～ H15.05	X2#	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プロボックス（バンも含む）	H14.07 ～ H22.06	NCP5#G,NCP5#V	2	トヨタ	○	○			○	○	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベルタ	H17.11 ～ H24.06	SCP9#、NCP9#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H17.11 ～ H24.06	KSP9#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	×	×	○															
ポルテ	H16.07 ～ H22.08	P1#	2	トヨタ	○	○	○		○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.08 ～ H24.07	P1#	2	トヨタ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	取付不可
	H24.07 ～	P14#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マークX	H16.11 ～ H21.10	X12#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H21.10 ～ H24.08	X13#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マークX ジオ	H19.09 ～ H21.02	A1#	2	トヨタ	○	○			○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ラウム	H15.05 ～ H18.12	Z2#	3	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ラクティス	H17.10 ～ H22.11	P10#	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.11 ～	P12#（1300cc）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H22.11 ～	P12#（1500cc）	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ランドクルーザー 70	H26.08 ～	GRJ76K	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	H26.08 ～	GRJ79K	4	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ランドクルーザー 200	H27.08 ～	URJ202W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ランドクルーザー プラド	H25.09 ～	TRJ150W	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

ニッサン

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 制御）※4	ブレーキ（アラーム 制御）※4	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
ADエキスパート（1200CC）	H20.05 ～ H25.05	VAY12	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
NOTE	H17.01 ～ H24.09	E11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H24.09 ～	E12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
NV350 キャラバン	H24.06 ～	E26	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アベニール	H12.05 ～ H17.11	W11	7	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
ウイングロード	H11.05 ～ H17.11	Y11	4	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H17.11 ～ H18.12	Y12	2	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
	H18.12 ～ H25.11	Y12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
エクストレイル	H12.11 ～ H19.08	T30	7	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付けるとカバーは閉まりません
	H19.08 ～ H25.11	NT31 （2000cc ガソリン車）	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H25.12 ～	NT32 （2000cc ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×	▲	▲	▲	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません **※OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡ使用時はDIP SWを「日産」に設定してご使用ください。 なお、DIP SWを「マツダ」に設定した場合、レーダー探知機等接続機器は今まで同様にご使用できますが、「▲」の項目は使用できません**
	H22.07 ～ H25.11	DNT31（ディーゼル車）	2	日産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	取付不可
エクストレイル ハイブリッド	H27.05 ～	HT32（ハイブリッド車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
エルグランド	H14.05 ～ H22.08	E51	7	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H17.12 ～ H22.08	ME51	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H22.08 ～ H26.01	PE52	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	
	H26.01 ～	TE52	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
オッティ	H20.10 ～ H25.06	H92W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
キューブ	H14.10 ～ H20.11	Z11	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H20.11 ～	Z12	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
キューブ キュービック	H15.09 ～ H20.11	Z11	7	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
クロリア	H11.06 ～ H16.10	Y34 ターボ車を除く	4	日産	○	○		○	○	×	×	×	－	－	－	
サニー	H10.10 ～ H16.08	B15	4	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
シーマ	H13.01 ～ H15.08	F50	3	日産	○	○		○	○	×	×	×	－	－	－	
ジューク	H22.06 ～ H25.08	NF15	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
スカイライン	H13.06 ～ H18.11	V35	2	日産	○	○		×	○	×	×	×	－	－	－	
	H18.11 ～	V36	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H19.10 ～	V36	3	日産	○	○		○	○	○	○	×				
スカイライン クロスオーバー	H21.07 ～	J50	3	日産	○	○			○	○	○	×				
スカイライン ハイブリッド 350GT	H26.02 ～	V37	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
ステージア	H13.10 ～ H16.08	M35 （2500cc）	3	日産	○	○	○	○	○	×	×	×	－	－	－	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付けるとカバーは閉まりません
	H13.10 ～ H16.08	NM35（2500cc）	3	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付けるとカバーは閉まりません
	H16.08 ～	M35 （2500cc）	3	日産	○	○		×	○	×	×	×	－	－	－	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付けるとカバーは閉まりません
セドリック	H11.06 ～ H16.10	Y34 ターボ車を除く	4	日産	○	○		×	○	×	×	×	－	－	－	
セフィーロ	H13.01 ～ H15.03	A33	4	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません
OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

ニッサン

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能			備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例外） ※4	ブレーキ（アラーム 例外） ※4	
セレナ	H11.06 ～ H13.12	C24	2	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H13.12 ～ H17.05	C24	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
	H17.05 ～ H19.12	C25	1	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
	H19.12 ～ H22.11	C25	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H22.11 ～ H25.11	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
セレナ（S-HYBRID）	H24.08 ～ H25.11	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H25.12 ～	C26	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×	▲	▲	▲	※OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡ使用時はDIP SWを「日産」に設定してご使用ください。 なお、DIP SWを「マツダ」に設定した場合、レーダー探知機等接続機器は今まで同様にご使用できますが、「▲」の項目は使用できません
ティアナ	H15.02 ～ H20.06	J31	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
	H20.06 ～ H22.07	J32	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
	H22.07 ～ H26.02	J32	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
ティーダ	H16.09 ～ H18.12	C11	7	日産	○	○			○	○	○	×	－	－	－	
	H18.12 ～ H24.06	C11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
ティーダ ラティオ	H16.09 ～ H18.12	C11	7	日産	○	○			○	○	○	×	－	－	－	
	H18.12 ～ H24.10	C11	7	日産	○	○			○	○	○	×	－	－	－	
ティーノ	H10.12 ～ H15.03	V10	4	日産	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
デイズ	H25.06 ～	B21W （NA車）	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H25.06 ～	B21W （ターボ車）	4	三菱	○	○	○	○	○	×	×	○				
デイズ ルークス	H26.02 ～	B21A	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
デュアリス	H19.05 ～ H26.03	J10	2	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
フェアレディZ	H14.07 ～ H16.09	Z33	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
	H15.10 ～ H20.10	Z33	2	日産	○	○		○	○	○	○	×				
	H20.12 ～	Z34	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
フーガ	H16.10 ～ H21.11	Y50	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H21.12 ～ H24.05	Y51	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
プリメーラ	H13.01 ～ H17.12	P12	4	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
プリメーラ ワゴン	H13.01 ～ H17.12	P12	4	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
ブルーバード シルフィ	H17.12 ～ H19.05	G11	2	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
	H19.05 ～ H24.12	G11	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
プレサージュ	H15.07 ～ H18.05	U31	3	日産	○	○	○	×	○	○	○	×	－	－	－	
マーチ	H14.03 ～ H19.06	K12	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H19.06 ～ H22.07	K12	7	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	カバー有り（ヒューズボックス部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
	H22.07 ～	K13	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
ムラーノ	H16.09 ～ H20.09	Z50	2	日産	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
モコ	H18.02 ～ H21.06	MG22S	4	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H21.06 ～ H23.02	MG22S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.10 ～	MG33S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ラティオ	H24.10 ～	N17	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				カバー有り（ステアリング下アンダーカバー部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
ラフェスタ	H16.12 ～	B30	7	日産	○	○			○	○	○	×	－	－	－	
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.06 ～	CWEFWN	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
リバティ	H13.05 ～ H16.11	M12	7	日産	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
ルークス	H21.12 ～ H25.03	ML21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	

ホンダ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例外） ※4	ブレーキ（アラーム 例外） ※4	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
CR-V	H13.09 ～ H18.10	RD4～5	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H16.09 ～ H18.10	RD6	4	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	○	－	－	－	
CR-Z （ハイブリッド車）	H22.02 ～ H24.09	ZF1	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
HR-V	H10.09 ～ H15.10	GH1～2	9	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H11.07 ～ H17.11	GH3	9	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	×	－	－	－	
N BOX （カスタム含む）	H23.11 ～	JF1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
N BOX スラッシュ	H26.12 ～	JF1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
N ONE	H24.11 ～	JG1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
N WGN （カスタム含む）	H25.11 ～	JH1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
S2000	H11.04 ～ H17.11	AP1	6	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	×	－	－	－	
	H17.11 ～ H21.08	AP2	6	ホンダ	○	○		○	×	×	×					
S660	H27.04 ～	JW5	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
アヴァンシア	H11.09 ～ H15.07	TA1～2	9	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
アコード	H11.01 ～ H14.10	CF3～4	9	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H14.10 ～ H20.12	CL7～9	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
アコード ハイブリッド	H25.06 ～	CR6	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アコード ワゴン	H14.11 ～ H16.10	CM2～3	2	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H16.10 ～ H20.12	CM1～3	2	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
インサイト （ハイブリッド車）	H21.02 ～ H26.03	ZE2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
インスパイア	H15.06 ～ H19.12	UC1	2	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H19.12 ～ H22.08	CP3	2	ホンダ	○	○		○	○	○	○					
インテグラ	H13.07 ～ H16.09	DC5	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12 ～	RU3～4	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
エアウェイブ	H17.04 ～ H18.03	GJ1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
エディックス	H16.07 ～ H18.11	BE1～4	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
エリシオン	H16.05 ～ H17.09	RR3	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H19.01 ～ H19.08	RR5	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
エレメント	H15.04 ～ H17.07	YH2	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
オデッセイ	H11.12 ～ H15.10	RA6～7	6	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H11.12 ～ H15.10	RA8～9	9	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H15.10 ～ H18.04	RB1～2	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H18.04 ～ H20.10	RB1～2	2	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H25.11 ～	RC1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません
OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

ホンダ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能			備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 制御） ※4	ブレーキ（アラーム 制御） ※4	
グレイス	H26.12 ～	GM4～5	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ザッツ	H14.02 ～ H19.06	JD1～2	8	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	×	－	－	－	
ジェイド ハイブリッド	H27.02 ～	FR4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
シビック	H12.09 ～ H17.09	EU1～4	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
シビック タイプR ユーロ	H21.11 ～ H22.10	FN2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ステップワゴン	H13.04 ～ H17.05	RF3～4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H17.05 ～ H19.02	RG1～2	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H21.10 ～ H27.04	RK1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H27.04 ～	RP1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ステップワゴン スパーダ	H24.04 ～ H27.04	RK5～6	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H27.04 ～	RP3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ストリーム	H12.10 ～ H18.07	RN1～4	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H18.07 ～ H21.06	RN6～9	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H21.06 ～ H25.06	RN6～9	2	ホンダ	○	○		○	○	○	○					
ゼスト	H18.03 ～ H20.12	JE1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	×	×	○	－	－	－	
ゼスト スパーク	H20.12 ～ H24.11	JE1～2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
バモス	H11.06 ～	HM1～2	9	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	×	－	－	－	
バモス ホビオ	H15.04 ～	HM3～4	9	ホンダ	○	○	×	○	○	○	○	×	－	－	－	
フィット	H13.06 ～ H15.10	GD1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	×	×	○	－	－	－	
	H14.09 ～ H16.06	GD3～4	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H16.06 ～ H17.12	GD3	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H19.10 ～ H22.10	GE6～9	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.10 ～ H25.09	GE6～9	4	ホンダ	○	○		○	○	○	○	○	×	○	○	
	H25.09 ～	GK3～6	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フィット シャトル ハイブリッド	H23.06 ～	GP2	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フィット ハイブリッド	H22.10 ～ H25.09	GP1	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H25.09 ～	GP5～6	4	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
フリード	H20.05 ～	GB3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フリード ハイブリッド	H24.11 ～	GP3	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
フリード スパイク	H22.07 ～	GB3～4	5	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
モビリオ	H13.12 ～ H20.06	GB1～2	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
モビリオ スパイク	H14.09 ～ H20.06	GK1～2	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
ライフ	H10.10 ～ H15.09	JB1～2	8	ホンダ	○	○	×	○	×	○	○	×	－	－	－	
	H15.09 ～ H20.11	JB5、JB7～8	5	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H22.11 ～ H26.04	JC1～2	5	ホンダ	○	○	○	○	○	×	×	○				
ラグレイト	H11.06 ～ H13.11	RL1	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H13.11 ～ H16.04	RL1	4	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
レジェンド	H16.10 ～ H18.10	KB1	2	ホンダ	○	○		○					－	－	－	
	H27.01 ～	KC2	2	ホンダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	

ミツビシ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 制御） ※4	ブレーキ（アラーム 制御） ※4	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
eKアクティブ	H16.05 ～ H18.08	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
eKクラッシィ	H15.05 ～ H17.11	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
eKスペース	H26.02 ～	BA11	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
eKスポーツ	H14.09 ～ H18.09	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
	H18.09 ～ H20.08	H82W	2	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
eKワゴン	H13.10 ～ H18.09	H81W	5	三菱	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H20.08 ～ H25.06	H82W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H25.06 ～	B11W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
i（アイ）	H18.01 ～ H20.12	HA系	4	三菱	○	○	○	○	○	×	×	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
RVR	H22.02 ～	GA3W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
アウトランダー	H17.10 ～ H20.08	CW系	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
アウトランダーPHEV	H24.12 ～ H27.06	GGZW	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
	H27.07 ～	GGZW	3	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
エアトレック	H14.10 ～ H17.10	CU系	3	三菱	○	○			○	○	○	×	－	－	－	
ギャランフォルティス	H19.08 ～	CY系	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
グランディス	H15.03 ～ H17.05	NA4W	4	三菱	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
コルト	H14.11 ～ H18.11	Z21A、Z25A、Z26A、Z27A	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	－	
	H18.11 ～ H20.10	Z21A	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
コルト プラス	H16.10 ～ H24.07	Z2#系	5	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
ディオン	H14.05 ～ H17.12	CR系	3	三菱	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
デリカD：2	H23.03 ～	MB15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
デリカD：5	H19.12 ～	CV4W、CV5W	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
トッポ	H20.09 ～ H25.09	H82A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
パジェロ	H12.08 ～ H14.09	V65W、V73W	4	三菱	○	○		×	○	○	○		－	－	－	
	H14.09 ～ H18.10	V63W、V73W	4	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
	H15.09 ～ H17.11	V75W	4	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
	H18.10 ～ H20.10	V8#、V9#系	4	三菱	○	○		○	○	○	○					標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
パジェロ イオ	H12.06 ～ H19.06	H6#、H7#系	4	三菱	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
パジェロ ミニ	H15.09 ～ H16.04	H53A、H58A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
ミニカ	H15.09 ～ H16.04	H4#系	4	三菱	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
ミラージュ	H24.08 ～	A05A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				
ランサー エボリューションⅧ	H13.02 ～ H15.01	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
ランサー エボリューションⅨ	H15.01 ～ H17.03	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
ランサー エボリューションⅨ	H17.03 ～ H19.10	CT9A	4	三菱	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
ランサー エボリューションⅩ	H19.10 ～	CZ4A	2	三菱	○	○	○	○	○	○	○	○				標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります
ランサーセディア ワゴン	H12.11 ～ H15.02	CS系	5	三菱	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
ランサー ワゴン	H15.02 ～ H19.06	CS系	5	三菱	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「〇」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

マツダ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能			備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 側） ※4	ブレーキ（アラーム 例 側） ※4	
AZワゴン	H20.09 ～ H24.12	MJ23S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○					
CX-3	H27.02 ～	DK5FW	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	
CX-5	H24.03 ～	KEEFW （ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
		KE2#W （ディーゼル車）	2	マツダ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	取付不可
CX-7	H18.12 ～ H21.09	ER系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○					
	H21.09 ～ H23.12	ER系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○					
MPV	H18.02 ～ H20.01	LY系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H22.07 ～	LY3P	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
RX-8	H15.04 ～ H18.08	SE3P	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H18.08 ～ H20.03	SE3P	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	×				
アクセラ	H15.10 ～ H21.06	BK系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H16.10 ～ H21.06	BK3P	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H18.10 ～ H21.06	BK5P	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○					
	H21.06 ～ H25.10	BLEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.11 ～	BM5FS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アクセラ ハイブリッド	H25.11 ～	BYEFP	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
アテンザ（セダン・ワゴン）	H14.05 ～ H20.01	GY3W	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H20.01 ～ H22.01	GH系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.11 ～	GJ系 （ガソリン車）	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H24.11 ～	GJ系 （ディーゼル車）	2	マツダ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	取付不可
キャロル	H21.12 ～ H26.01	HB25S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○					
スクラム	H17.09 ～ H27.02	DG64W	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
デミオ	H14.08 ～ H18.11	DY系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H19.07 ～ H26.09	DE3FS	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H23.06 ～ H26.09	DEJFS	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.09 ～	DJ3FS	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H26.10 ～	DJ5FS	2	マツダ	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	
ビアンテ	H20.07 ～	CCEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				カバー有り （スライドドアスイッチ上部） ※OBDⅡアダプターを取付るとカバーは閉まりません
フレア	H24.10 ～ H25.07	MJ34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～	MJ34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
フレア	H26.09 ～	MJ44S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フレア クロスオーバー	H26.01 ～	MS31S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
フレア ワゴン	H24.06 ～ H25.04	MM21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.04 ～	MM32S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
プレマシー	H17.02 ～ H17.09	CR系	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.07 ～	CWEFW	7	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ベリーサ	H16.06 ～	DC5W	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
ロードスター	H18.04 ～ H20.12	NC系	2	マツダ	○	○		○	○	○	○	○				
	H27.05 ～	ND5RC	2	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	

スバル

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 側） ※4	ブレーキ（アラーム 例 側） ※4	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
BRZ	H24.03 ～	ZC6	4	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
XV	H24.10 ～	GP系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
XVハイブリッド	H25.06 ～	GP系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
インプレッサ	H10.09 ～ H12.08	GC系	2	スバル	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H12.08 ～ H13.09	GD9	2	スバル	○	○		×	○	○	○		－	－	－	
	H12.08 ～ H18.06	GD系	3	スバル	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.06 ～ H20.10	GH系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.10 ～ H21.02	GR系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H21.02 ～	GR系	3	スバル	○	○			○	○	○	○				
	H22.07 ～	GV系	3	スバル	○	○	○	×	○	○	○	○				
インプレッサ スポーツ	H24.07 ～	GP系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
インプレッサ スポーツワゴン	H10.09 ～ H12.08	GF系	3	スバル	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H12.08 ～ H16.04	GG系	3	スバル	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
インプレッサ アネシス	H20.10 ～	GE系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
エクシーガ	H20.06 ～ H22.04	YA系	3	スバル	○	○		×	○	○	○	○	－	－	－	
エクシーガ クロスオーバー7	H26.12 ～	YAM	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	※OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡのみ取付可能となります
ステラ	H18.06 ～	RN系	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	取付不可
	H26.12 ～	LA150F、LA160F	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	
デックス	H20.11 ～	M401F、M411F	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○					
トレジア	H22.11 ～	P12#X	2	トヨタ	○	○	○	○	○	○	○	○				
フォレスター	H12.01 ～ H14.02	SF5	3	スバル	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H14.02 ～ H17.01	SG系	3	スバル	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.12 ～ H21.09	SH系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H22.10 ～ H24.11	SH系	3	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.11 ～	SJ系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
プレオ	H22.04 ～ H25.02	L275F、L285F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○					
プレオ プラス	H24.12 ～	LA300F、LA310F	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ルクラ	H22.04 ～	L455F、L465F	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
レヴォーグ	H26.06 ～	VM4、VMG	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	
レガシィB4	H15.06 ～ H18.05	BL系（ターボ車）	2	スバル	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H15.06 ～ H18.05	BL系（NA車） 2.0Rを除く	2	スバル	○	○			○	○	○		－	－	－	
	H18.05 ～ H20.05	BL系	2	スバル	○	○	○		○	○	○	○	－	－	－	
	H21.05 ～ H24.05	BM系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.10 ～	BN9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

スバル

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能			備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 前） ※4	ブレーキ（アラーム 例 前） ※4	
レガシィ	H15.05 ～ H18.05	BP系（NA車） 2.0Rを除く	2	スバル	○	○		×	○	○	○	○	－	－	－	
	H15.05 ～ H18.05	BP系（ターボ車）	2	スバル	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H18.05 ～ H19.05	BP系（NA車） 2.0Rを除く	2	スバル	○	○		×	○	○	○	×	－	－	－	
	H18.05 ～ H20.05	BP系（ターボ車）	2	スバル	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
	H19.05 ～ H20.05	BP9	2	スバル	○	○		×	○	○	○		－			
	H21.05 ～ H22.05	BR系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.05 ～ H24.05	BR系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
レガシィ アウトバック	H17.05 ～ H20.05	BP系	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H22.11 ～ H24.05	BR9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.10 ～	BS9	2	スバル	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	

スズキ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	燃費 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 例 前） ※4	ブレーキ（アラーム 例 前） ※4	備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
Kei	H20.07 ～ H21.08	HN22S	4	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
MRワゴン	H13.12 ～ H18.01	MF21S	2	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H18.01 ～ H18.12	MF22S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H18.12 ～ H23.01	MF22S	4	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
SX4	H18.07 ～	YA11S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アルト	H14.04 ～ H16.09	HA23S	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H16.09 ～ H18.12	HA24S	2	スズキ	○	○	×	×	○	○	○	○	－	－	－	
	H21.12 ～ H26.12	HA25S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.12 ～	HA36S	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
エスクード	H12.04 ～ H14.11	TL52W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
	H17.05 ～ H19.05	TD54W、TD94W	4	スズキ	○	○		×	○	○	○	○	－	－	－	
エヴリィ	H17.08 ～ H27.02	DA64V	2	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
エヴリィワゴン	H13.09 ～ H17.08	DA62W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H17.08 ～ H27.02	DA64W	2	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
エリオ	H15.11 ～ H16.07	RD51S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
キャリー	H14.05 ～ H25.08	DA63T	2	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
グランドエスクード	H12.12 ～ H14.11	TX92W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○		－	－	－	
ジムニー	H12.05 ～ H14.01	JB23W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H14.01 ～ H16.10	JB23W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H16.10 ～ H20.06	JB23W	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
ジムニー シエラ	H14.01 ～ H16.04	JB43W	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
スイフト	H12.02 ～ H13.04	HT51S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H15.06 ～ H16.11	HT81S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H16.11 ～ H18.06	ZC11S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H16.11 ～ H19.05	ZC21S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	×	－	－	－	
	H17.09 ～ H19.05	ZC31S	4	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.05 ～ H22.09	ZC71S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.09 ～ H25.07	ZC72S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～	ZC72S、ZD72S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
スイフト スポーツ	H23.12 ～	ZC32S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	
スペーシア （カスタム含む）	H25.03 ～	MK32S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
セルボ	H18.11 ～ H19.10	HG21S	4	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
ソリオ	H17.08 ～ H19.07	MA34S	2	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H23.01 ～ H26.04	MA15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H26.04 ～	MA15S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ツイン	H15.01 ～ H16.06	EC22S	9	スズキ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
ハスラー	H26.01 ～	MR31S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
パレット	H20.01 ～ H25.02	MK21S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ラパン （ショコラ含む）	H22.03 ～	HE22S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ランディ	H20.01 ～ H22.12	C25	1	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H22.12 ～ H26.01	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
ランディ（S-HYBRID）	H24.08 ～ H26.01	C26	3	日産	○	○	○	○	○	○	○	×				
	H26.01 ～	C26	3	マツダ	○	○	○	○	○	○	○	×	▲	▲	▲	※OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡ使用時はDIP SWを「日産」に設定してご使用ください。 なお、DIP SWを「マツダ」に設定した場合、レーダー探知機等接続機器は今まで同様にご使用できますが、「▲」の項目は使用できません
ワゴンR （スティングレー含む）	H12.12 ～ H15.09	MC22S	2	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H15.09 ～ H19.05	MH21S	4	スズキ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H20.09 ～ H24.08	MH23S	5	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.09 ～ H25.07	MH34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H25.07 ～	MH34S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H26.09 ～	MH44S	4	スズキ	○	○	○	○	○	○	○	○				

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

・表中、「○」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示、機能しない、
「－」部分は車両の通信方式が違うか、車両に機能そのものが無いため、表示、機能しない項目となります。

ダイハツ

車種名	年式	型式	取付位置	DIP SW位置	アダプター共通表示項目								OBD12-MⅡ、OBD12-FPLⅡを使用した場合の追加表示、機能			備考（OBDⅡアダプター取付に関する条件など）
					車速	エンジン回転数	エンジン負荷 ※1	スロットル開度 ※2	冷却水温度	燃料残量	電圧 ※3	ブースト計インマニ計	エンジン油温 ※4	ウインカー（アラーム 制御） ※4	ブレーキ（アラーム 制御） ※4	
MAX	H13.11 ～ H17.11	L95#S、L96#S	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
YRV	H12.08 ～ H17.07	M209G	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
アトレー 7	H12.07 ～ H16.12	S23#G	5	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
アトレーワゴン	H17.05 ～ H19.09	S320G、S330G（ターボ車）	5	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.09 ～	S321G（ターボ車）	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				
ウェイク	H26.11 ～	LA700S、LA710S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	
エッセ	H17.12 ～ H22.04	L235S、L245S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
クー	H18.05 ～ H22.07	M40#S、M411S	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○				
コペン	H14.06 ～ H22.08	L880K	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
ソニカ	H18.06 ～ H19.08	L405S、L415S	3	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○				
タント （カスタム含む）	H15.11 ～ H19.12	L350S、L360S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H19.12 ～ H22.09	L375S、L385S	2	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				
	H22.09 ～ H25.10	L375S、L385S	2	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	×	○	○	
	H25.11 ～ H27.05	LA600S、LA610S	2	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	
タント エグゼ （カスタム含む）	H21.12 ～ H22.10	L455S、L465S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H22.10 ～	L455S、L465S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ハイゼット カーゴ	H19.12 ～	S321V	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				
ハイゼット トラック	H26.09 ～	S500P	5	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	
ブーン	H16.06 ～ H17.12	M300S、M301S	2	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
ミラ	H18.12 ～	L275S、L285S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ミラ アヴィ	H14.12 ～ H18.12	L250S、L260S	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
ミラ イース	H23.09 ～	LA300S、LA310S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ミラ ココア	H21.08 ～	L675S、L685S	2	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ミラ ジーノ	H16.11 ～ H21.03	L650S、L660S	3	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
ムーヴ （カスタム含む）	H13.10 ～ H14.10	L90#S、L91#S	4	ダイハツ	○	○		○	○	○	○	○	－	－	－	
	H14.10 ～ H18.09	L150S、L160S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	
	H18.10 ～ H20.12	L175S、L185S	2	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				
	H20.12 ～ H22.12	L175S、L185S	2	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○				
	H22.12 ～ H24.12	LA100S、LA110S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○				
	H24.12 ～ H26.12	LA100S、LA110S	4	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H26.12 ～ H27.05	LA150S、LA160S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	
	H27.05 ～	LA150S、LA160S	4	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	
ムーヴ コンテ （カスタム含む）	H20.08 ～	L575S、L585S	3	ダイハツ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
ムーヴ ラテ	H16.08 ～ H21.03	L550S、L560S	3	ダイハツ	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

OBD-HVTM用の適応表は、車種別適応表(2/2)を参照ください

西暦	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

OBD-HVTM を使用する場合

車種別適応表（2/2）

＜OBD-HVTM使用時の注意事項＞

・OBD-HVTMは、トヨタハイブリッド車でハイブリッド項目の表示を行う事ができます。
・ディップスイッチは、右の表の内容となります。
　なお、**日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキのメーカー設定はできません。**
　トヨタ車以外の車種でOBDアダプタをご使用される場合、取付される弊社機種に適合した下記アダプタ-をご使用ください。
　（OBD12-RD、OBD12-M、OBD12-MⅡ、OBD12-FP、OBD12-RP、OBD12-P、OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡ）
・表中、「〇」部分は表示、機能する、空白部分は未確認、「×」の部分は車両との通信ができても表示しない項目 、又は注1、注2により使用不可
　「－」部分は車両に機能そのものが無いため表示できない項目となります。
・OBDⅡコネクターを使用する他機器とは併用ができません。

※　エンジン負荷は、排気量やグレードにより表示しないことがあります
※　スロットル開度は、エンジンがアイドリング状態やアイドリングストップ状態でも表示が 0%にならないことがあります

ディップスイッチ

●工場出荷時

レーダー探知機と接続し、車速感応ドアロック機能、エマージェンシーシグナル機能を使用しない場合は、工場出荷時のままご使用ください。

●車速感応ドアロック機能

速度が約20km/h以上になると自動的にドアロックされ、車両を停止させシフトポジションを（P）にすると全てのドアがアンロックされます。

●エマージェンシーシグナル機能

速度が約50km/h以上の時に急ブレーキをかけると、ハザードランプを高速点滅させて、後続車に注意を促します。

●レーダー探知機と接続せず、車速感応ドアロック機能だけを使用する場合

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

●レーダー探知機と接続せず、エマージェンシーシグナル機能だけを使用する場合

この状態でレーダー探知機と接続してもレーダー探知機の電源は入りません。

※上記2つの機能を使用したい場合は、スイッチ2と3の両方をONにしてください。

車種名	年式	型式	取付位置	車速	ｴﾝｼﾞﾝ回転数	ｴﾝｼﾞﾝ負荷	スロットル開度	冷却水温度	燃料流量	燃費	ブースト圧インマニ圧	システムパワー	Frモータパワー	Rrモータパワー	Rrトルク配分比	HVバッテリ電流	HVバッテリ電圧	補機バッテリ電圧	HV全電池容量	ｴﾝｼﾞﾝパワー	昇圧後電圧	アクセル開度	エアコン消費電力	ジェネレータ発電量	車速感応ドアロック	エマージェンシーシグナル機能
アクア	H23.12 ～	DAA-NHP10	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アルファード ハイブリッド	H23.11 ～ H27.01	DAA-ATH20W																								
	H27.01 ～	DAA-AYH30W	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ～ H27.01	DAA-ATH20W																								
	H27.01 ～	DAA-AYH30W	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
ヴォクシー ハイブリッド	H26.01 ～	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
エスクァイア ハイブリッド	H26.10 ～	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
エスティマ ハイブリッド	H18.06 ～ H20.12	DAA-AHR20W																								
	H20.12 ～ H24.05	DAA-AHR20W																								
	H24.05 ～	DAA-AHR20W	2	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
カムリ	H23.09 ～ H24.09	DAA-AVV50	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
	H24.09 ～	DAA-AVV50																								
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.08 ～ H27.03	DAA-NKE165	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27.04 ～	DAA-NKE165	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25.08 ～ H27.03	DAA-NKE165G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27.04 ～	DAA-NKE165G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クルーガー ハイブリッド	H17.03 ～ H19.06	DAA-MHU28W																								
クラウン ハイブリッド	H20.05 ～ H24.12	DAA-GWS204																								
	H24.12 ～	DAA-AWS210	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
クラウン マジェスタ	H25.09 ～	DAA-GWS214																								
SAI	H21.12 ～ H25.08	DAA-AZK10																								
	H25.08 ～	DAA-AZK10	2	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
シエンタ ハイブリッド	H27.07 ～	DAA-NHP170G	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノア ハイブリッド	H26.01 ～	DAA-ZWR80G	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
プリウス	H21.05 ～ H21.10	DAA-ZVW30																								
	H21.10 ～ H23.11	DAA-ZVW30	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
	H23.11 ～	DAA-ZVW30	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
プリウスα	H23.05 ～	DAA-ZVW40W	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
	H23.05 ～	DAA-ZVW41W	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注1
プリウスPHV	H24.01 ～	DLA-ZVW35	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	× ※注1
ハリアー ハイブリッド	H17.03 ～ H25.07	DAA-MHU38W	2	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	H26.01 ～	DAA-AVU65W	2	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	× ※注2	× ※注1
アルティス	H24.05 ～	DAA-AVV50N																								
メビウス	H25.04 ～	DAA-ZVW41N																								

注1）　車両に緊急ブレーキシグナル機能（急ブレーキ時にストップランプ点滅またはハザードランプ点滅）が標準装備されているため、弊社製品のエマージェンシーシグナル機能は使用しないでください。
注2）　車両に車速感応式ドアロック機能が標準装備されているため、弊社製品の車速感応ドアロック機能は使用しないでください。

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

機種別適応表 （1/2）

● 別売品 OBDⅡアダプター　品番
- ・OBD12-RD
- ・OBD12-M
- ・OBD12-FP （フルセグPND取付用）
- ・OBD12-MⅡ
- ・OBD12-RP （5V出力用）
- ・OBD12-P （5V出力用）
- ・OBD12-FPL （フルセグPND取付用）
- ・OBD12-FPLⅡ （フルセグPND、Android取付用）

※ OBDⅡアダプターをご購入の際は、必ず取付機種をご確認ください。 （取付機種へ接続するDCジャックが異なるため、必ず下記表に記載のある品番をご使用ください）

OBD12-RDを使用する取付機種

DCジャック形状

（コード約3m）

レーダー探知機
GWR71sd・GWR73sd・GWT77sd・GWR70sd・GWR63sd・GWT57sd・GWR53sd・GWR51sd・RSR30sd・EXP-R327・EXP-R241 Z955si・Z945si・Z230Csd・Z220Csd

OBD12-M、OBD12-MⅡを使用する取付機種

DCジャック形状

（コード約4m）

レーダー探知機
A800DR・A700・A500・A300・A200・GWM105sd・GWR103sd・GWR101sd・GWM95sd・GWR93sd・GWR91sd・ GWR830sd・SCR35TD・GWT97sd・GWT87sd・GWM85sd・GWR81sd・GWR83sd・GWM75sd・GWM55sd・Z800DR・Z965Csd Z700Nsd・Z260Csd・Z250Csd・Z240Csd・Lei Lite・GR90sd・AMZ93sd・GWR83sda・Z975Csd

OBD12-RPを使用する取付機種

※ OBD12-RPは5V出力です。弊社12V電源機器には使用できません。

DCジャック形状

（コード約3m）

レーダー探知機
SCR100WF・FM∞・FM143si
ポータブルナビゲーション
YPB618si・YPB607si・YPL603si・YPB706si

OBD12-Pを使用する取付機種

※ OBD12-Pは5V出力です。弊社12V電源機器には使用できません。

DCジャック形状

（コード約3m）

ポータブルナビゲーション
YPB606si・YPB602si

機種別適応表 （2/2）

OBD12-FPを使用する取付機種

DCジャック形状

（コード約2.4m）

※ OBD12-FPは5V出力です。弊社12V電源機器には使用できません。

ポータブルナビゲーション
YPF780・YPF781・YPF7300・YPF878si・YPF778si・YPF868si・YPF768si・YPF857si・YPF757si

OBD12-FPL、OBD12-FPLⅡを使用する取付機種

DCジャック形状

（コード約3m）

※ OBD12-FPLは5V出力です。弊社12V電源機器には使用できません。

ポータブルナビゲーション
YUPIROID・YuruTeru・YPF7500-P・YPB7400-P・YPF7510・YPB7410

● 別売品 OBDⅡアダプター　　品番 ・OBD-HVTM　（適応表記載のトヨタハイブリッド車用）

※ OBDⅡアダプターをご購入の際は、必ず取付機種をご確認ください。　（取付機種へ接続するDCジャックが異なるため、必ず下記表に記載のある品番をご使用ください）

OBD-HVTMを使用する取付機種

DCジャック形状

（コード約4m）

レーダー探知機
A800DR・GWM105sd・GWR103sd・GWR101sd・A700・A500・A300・A200・Z800DR・Z260Csd・Z975Csd